



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLING INSTRUCTIONS



439015G



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MONTAGEANLEITUNG

ATENCIÓN: Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.




El montaje y la manipulación de este artículo debe hacerse entre **dos personas**.


Ajustar la longitud de los cables sin la tulipa antes de instalar. (Paso 2)

Colocar las tulipas después de instalar la lámpara al techo en su posición definitiva.

LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE ESTA TULIPA DE CRISTAL PERMITE LIGERAS IMPERFECCIONES ACEPTADAS POR NUESTRO CONTROL DE CALIDAD.

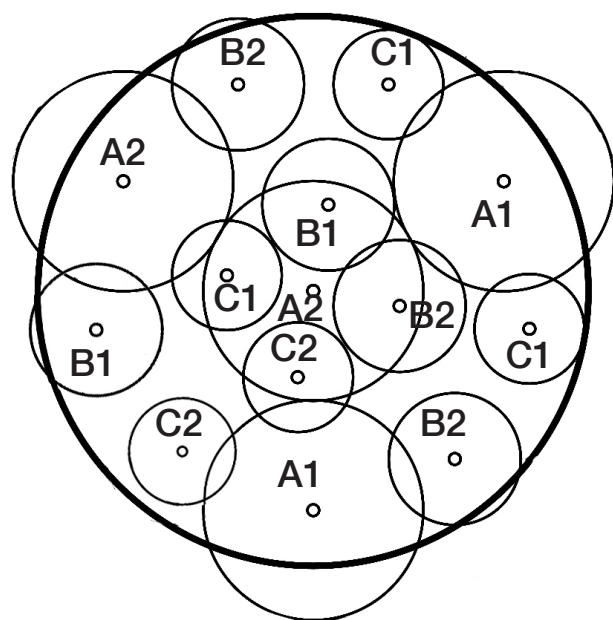

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:

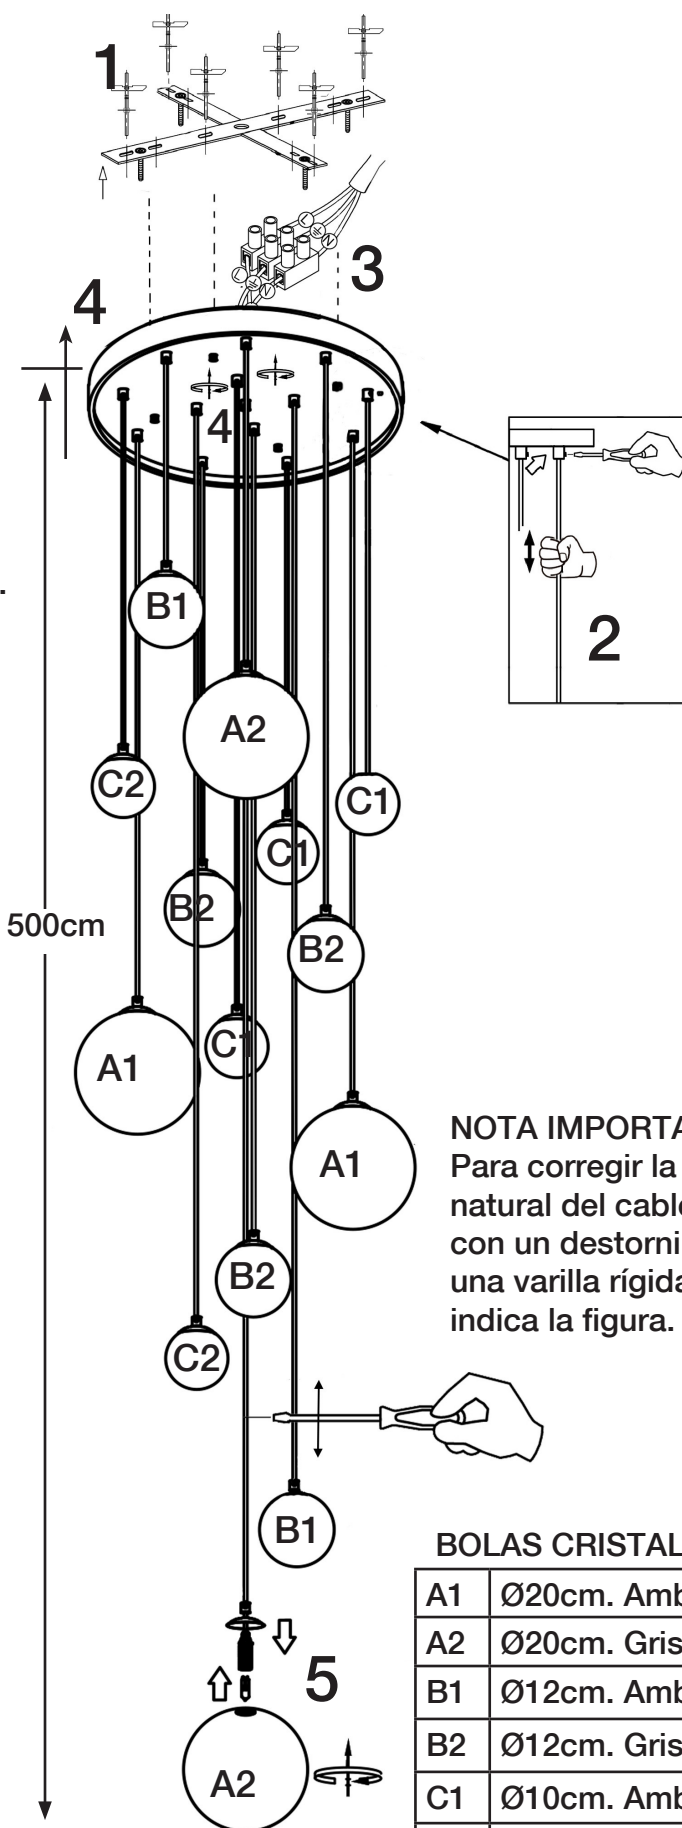

NOTA IMPORTANTE
 Para corregir la torsión natural del cable, frotarlo con un destornillador o una varilla rígida, como indica la figura.

BOLAS CRISTAL

A1	Ø20cm. Ambar
A2	Ø20cm. Gris smoke
B1	Ø12cm. Ambar
B2	Ø12cm. Gris smoke
C1	Ø10cm. Ambar
C2	Ø10cm. Gris smoke

ATTENTION: Schuller recommends to use included special screws when installing this pendant lamp.




The assembly of this lamp must be done by **two people**


Adjust the length of the cables without glass shade before installing. (Step 2)

After the lamp has been installed in its final position on the ceiling, fit the lampshades.

CRAFTMAN PRODUCTION FOR
THIS GLASS SHADE ALLOW SMALL
IMPERFECTIONS CHECKED BY OUR
QUALITY CONTROL

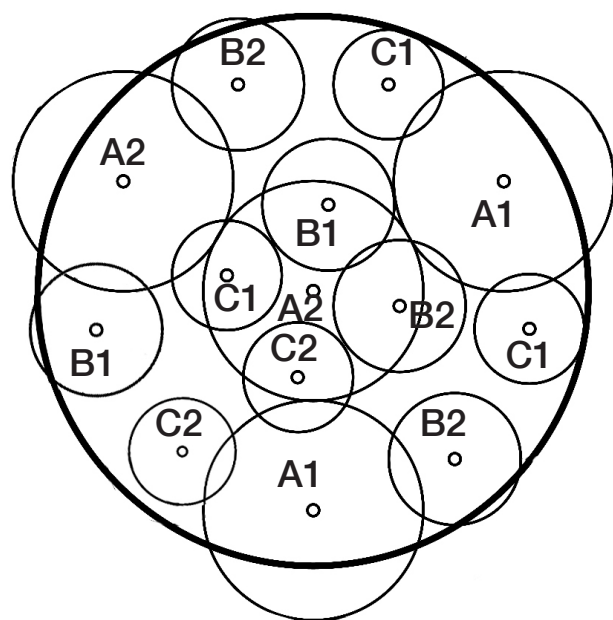

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:

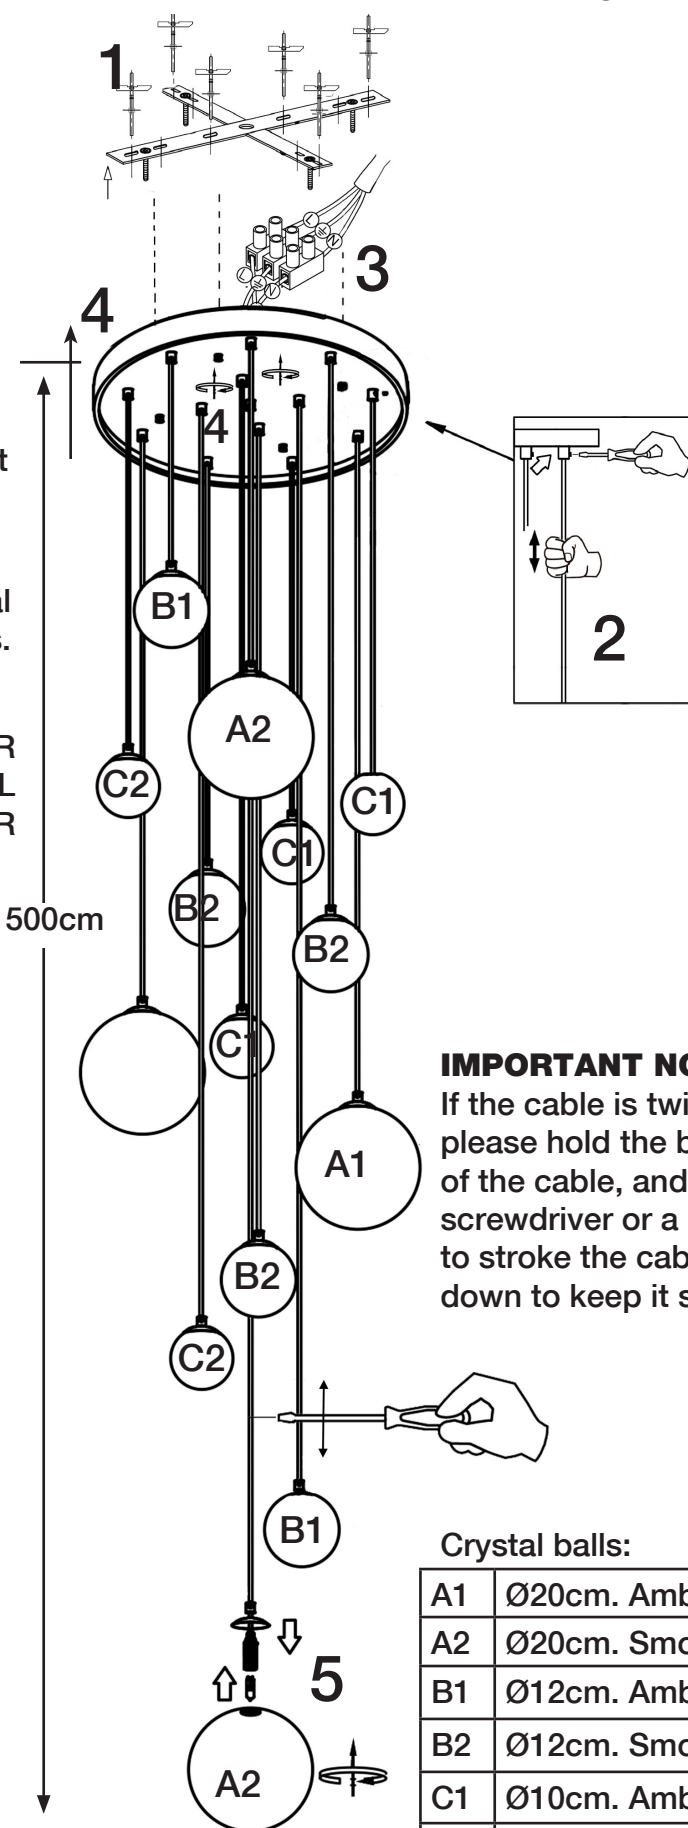

IMPORTANT NOTICE:

If the cable is twisted, please hold the bottom of the cable, and use a screwdriver or a metal rod to stroke the cable up and down to keep it straight.

Crystal balls:

A1	Ø20cm. Ambar
A2	Ø20cm. Smoke grey
B1	Ø12cm. Ambar
B2	Ø12cm. Smoke grey
C1	Ø10cm. Ambar
C2	Ø10cm. Smoke grey