


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ARTÍCULO 685528

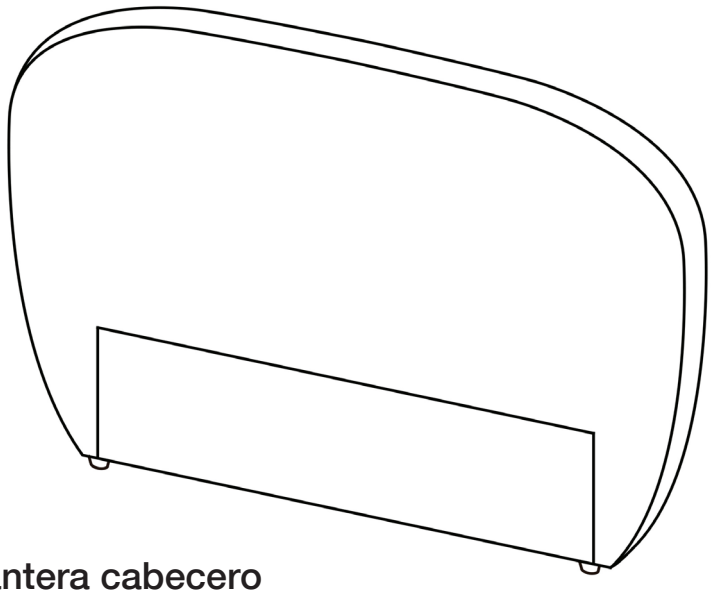

Parte delantera cabecero

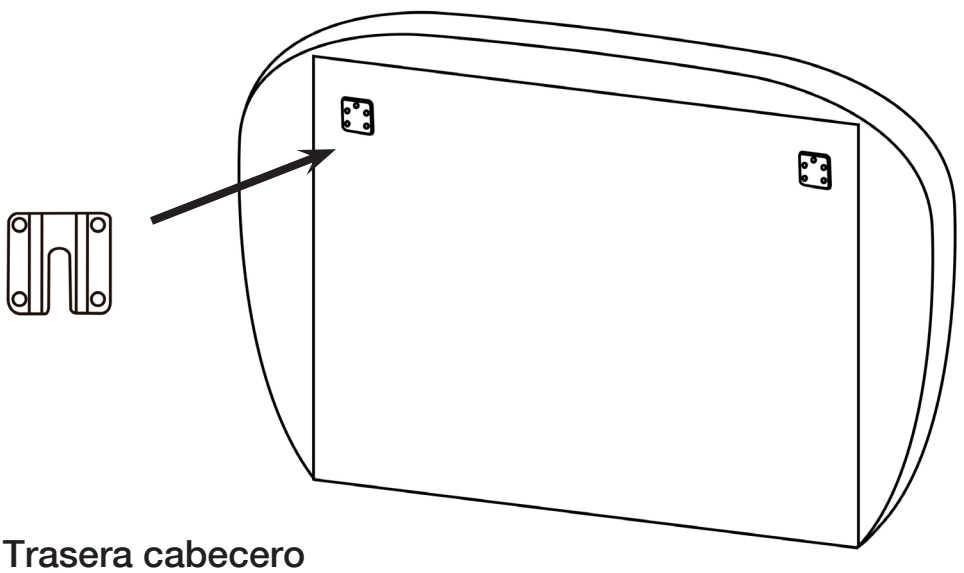

Trasera cabecero

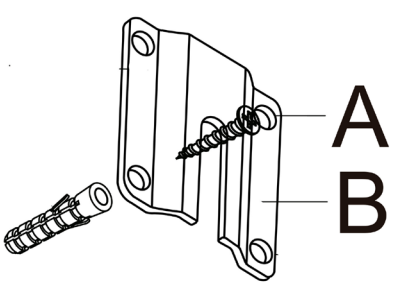


A		8
B		2

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:


Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es

Rev.6.26


ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ITEM 685528

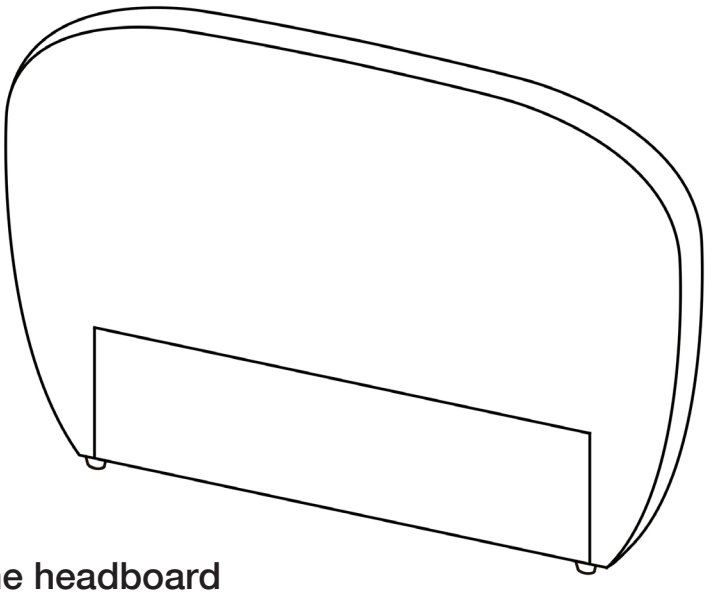

Front of the headboard

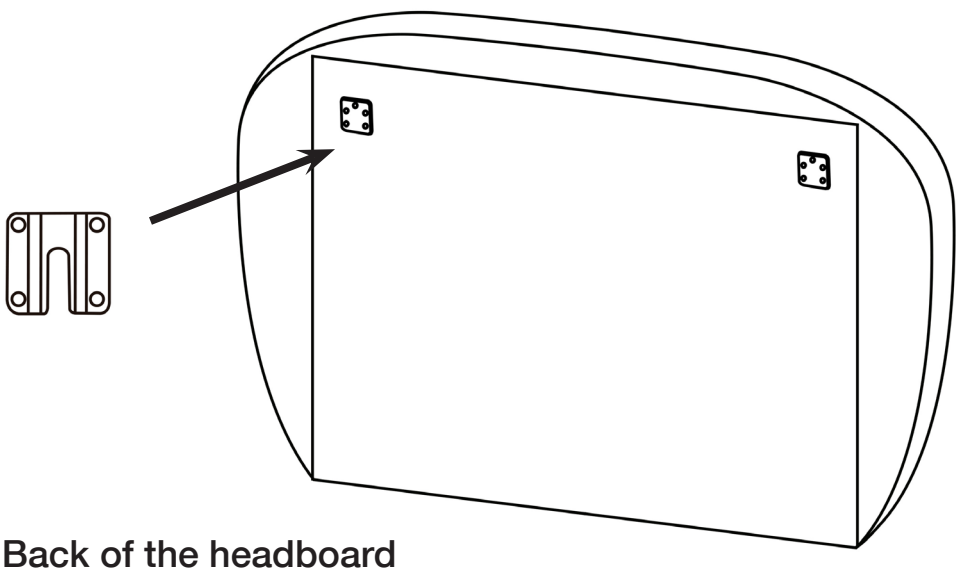

Back of the headboard

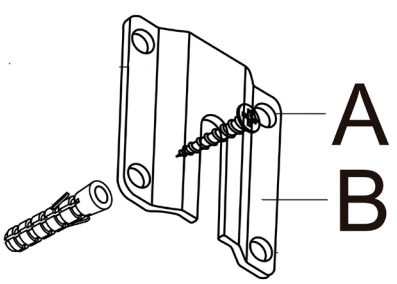

A		8
B		2

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.
We are at your disposal in our email: export@schuller.es

Rev.6.26